


# Interaktīvā displeja lietošanas pamācība

\*Atkarībā no telpas konfigurācijas interaktīvais displejs ir pieslēgts mācību telpas lektora datoram vai bez lektora stacionārā datorā un lietojams pieslēdzot to ar HDMI vadu pie HDMI spraudņa displeja priekšējā panelī un HDMI spraudņa portatīvā datora.

1. Lai ieslēgtu displeju nospiežot ieslēgšanas pogu.  
Lai izslēgtu displeju nospiež un paturēt ieslēgšanas pogu.

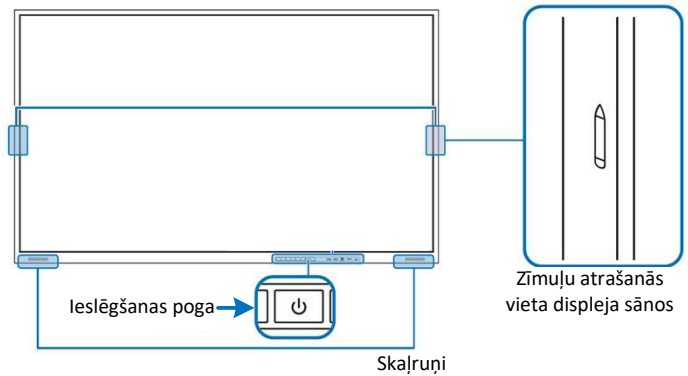


2. Atkarībā no telpas aprīkojuma veida:  
displejs ieslēdzas ar dublicētu auditorijas datora ekrānu pilna loga skatā



vai interaktīvās tāfeles režīmā

Izsauc papildus displeja funkcijas (import/export; pārslēgšanās starp pieslēgtām ierīcēm)

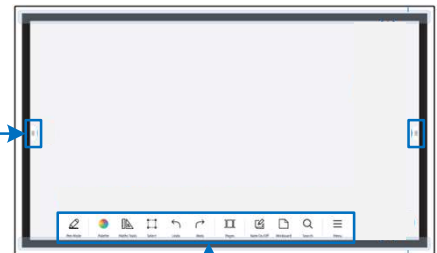

tāfeles režīma rīku josla

3. Displeja režīmu pārslēgšana starp auditorijas datora attēlošanu un interaktīvās tāfeles režīmu


Displejam esot auditorijas datora pilna loga režīmā nospiežot ieslēgšanas pogu īsu brīdi -



Tiek parādīta papildus rīkjossla, kuru var paslēpt vēlreiz piespiežot ieslēgšanas pogu īsu brīdi.



- izveido anotācijas virsējo slāni, lai veiktu pierakstus uz esošā satura
- aizver auditorijas datora pilna loga režīmu, pārējot uz interaktīvās tāfeles režīmu
- samazina auditorijas datora pilna loga režīmu mazākā logā, dodot iespēju redzēt auditorijas datora saturu un lietot interaktīvās tāfeles režīmu vienlaicīgi.

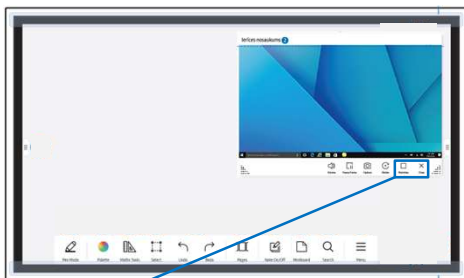


Maximize Close Palielina logu displeja pilnā skatā, vai aizver logu pilnībā

\*Atkarībā no konfigurācijas – displejs automātiski pāriet no interaktīvās tāfeles režīma uz datora pilna loga režīmu pieslēdzot HDMI vadu, ja tā nenotiek, tad izpildīt tālākos soļus zemāk\*

Displejam esot interaktīvās tāfeles režīmā nospiežot sānu izvēlnes pogu -



Nospiežot IMPORT un nospiežot PC tiek piedāvātas papildus izvēlnes

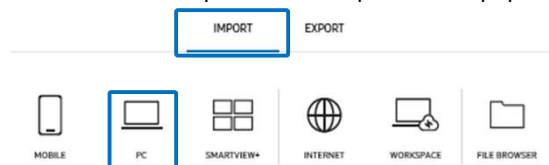

Izvēlēties HDMI ja dators ir vai tiek pieslēgts ar HDMI vadu, vai Wireless, ja tiek izmantota bezvadu pieslēgums



Ja tiek izvēlēts Wireless veikt sekojošās darbības ka parādīts attēlā



Iespējamās darbības tāfeles režīmā ar displeja rakstāmrīku:

Šaurais uzgalis **A** pildspalvas gals, platais uzgalis **B** marķiera gals. Lai dzēstu uzrakstīto, varat izmantot pirkstu vai plaukstu. Jebkur uz displeja ilgi nospiežot, jūs varat piekļūt vienkāršajai izvēlei.