


Interaktīvā projektorā pamācība

Izvēlne

1 Anotācijas režīma izvēlne

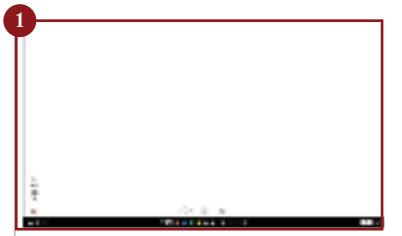

Papildus rīki



Tāfeles režīms



Atsaukt



Atgriezt



Dzēšgumija

Uz šaurāku var nomainīt,
uzspiežot uz mazākās bum-
biņas pa kreisi no pildspalvas
simbola, uz biezāku –
nospiežot uz lielākās bum-
biņas pa labi no pildspalvas
simbola



Ekrāna nodzēšana

Nodzēš visu, kas atrodas uz
ekrāna



Paslēpt/parādīt izvēlni



Pildspalva

Uzklikšķinot uz šī rīka jūs
variet izvēlēties līnijas
biezumu, pildspalvas formu
un pildspalvas veidu



Krāsas

Uzklikšķinot uz šī rīka jūs
variet izvēlēties vēlamo
krāsu